




MeWork

Офисное массажное кресло

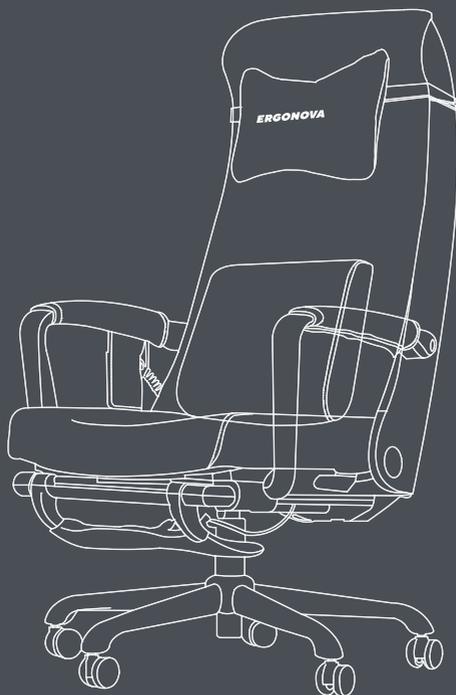

Руководство пользователя



ERGONOVA

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova MeWork!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться креслом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	5
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

Меры предосторожности

Данное изделие полностью безопасно в использовании.

Однако неисправности устройства могут привести к несчастным случаям. Пожалуйста, перед использованием кресла внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.

Предупредительные знаки	Значение
	Осторожно!
	Запрещается
	Следуйте инструкции

Меры предосторожности

В следующих ситуациях немедленно прекратите использование массажного кресла.

- Внутрь попала вода или посторонние предметы
- Кабель поврежден или порвался
- Устройство было повреждено в результате падения

В подобных ситуациях следуйте следующим инструкциям:

- ① Во время работы немедленно нажмите кнопку аварийной
- ② Отсоедините кабель питания от розетки
- ③ Обратитесь в службу поддержки клиентов для дальнейшего ремонта.



Примечание

- Продолжение использования может привести к возгоранию или травмам
- Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно



Используйте блоки питания из комплекта поставки



Перед использованием проверьте обивку кресла на наличие повреждений. При обнаружении неисправностей обратитесь в магазин покупки или к производителю



Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку



После длительного хранения проверьте изделие на наличие повреждений



Прежде чем перемещать стул проверьте, что вилка отсоединена от розетки



Не позволяйте детям играть с изделием



Резко не вставайте и не спрыгивайте с кресла



Не применяйте чрезмерную силу при перемещении изделия



Не используйте спирт и абразивные моющие средства для ухода за изделием



Отключите питание перед тем, как обслуживать изделие



Если изделие не используется длительное время, отключите питание



Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие



Не используйте массажер, когда ваше тело мокрое



Не прикасайтесь к вилке и пульту мокрыми руками


Наименования деталей



Вид сзади



Кабель питания

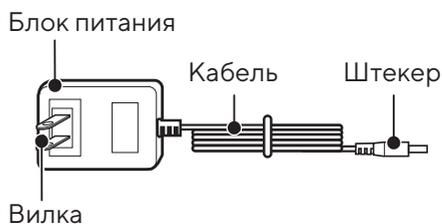

⚠ Примечание

Пожалуйста, используйте блок питания из комплекта поставки

Пульт управления

Массаж спины

Доступны все техники постукивания и разминания

Доступно изменение вертикального положения роликов

Массаж шеи

Доступные техники:
Thai Kneading,
Japanese Kneading,
Chinese Kneading

Подогрев

Нажмите, чтобы
включить подогрев

Постукивания: Тайская техника

Высокая интенсивность

Постукивания: Японская техника

Низкая интенсивность

Постукивания: Комплексная техника

Чередование низкой
и высокой интенсивностей

Регулировка ширины работы роликов

Работает только
в режимах постукивания
(Tapping)

Аварийная остановка массажа

Спина

Шея

Поясница

Прогрев

Ручной

- Вся спина
- Верх спины
- Низ спины

ERGONOVA

1 Постукивания

2 Разминание

Тайский массаж

Китайский массаж

Японский массаж

Тайский массаж

Комплексный массаж

Японский массаж

Регулировка ширины

Вверх

СТОП

Вниз

Вкл/Выкл

Массаж поясницы

Доступны все техники
постукивания и разминания

Автоматический выбор
режима массажа

Ручной выбор
режима массажа

Разминание:
Китайская техника
Непрерывное
разминание

Разминание:
Тайская техника
Интервальное
разминание
с короткими паузами

Разминание:
Японская техника
Интервальное
разминание
с длинными паузами

Регулировка вертикального
положения роликов



Работает только
в режимах разминания
(Kneading)

Включение/Выключение массажа

Эксплуатация


Регулировка угла наклона кресла

1. Сядьте в кресло. Потяните левый рычаг и отклонитесь на спинку
2. Угол наклона спинки кресла регулируется в диапазоне 106-137 градусов
3. Опустите рычаг, чтобы зафиксировать спинку под нужным углом

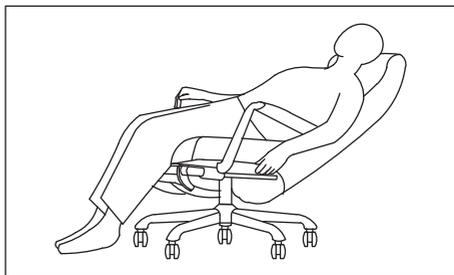
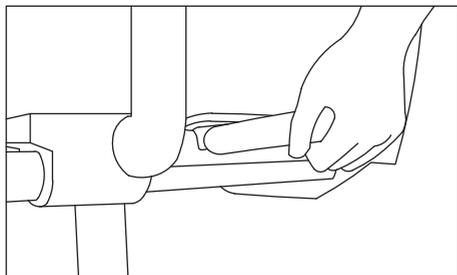


Регулировка высоты сиденья

1. Сядьте в кресло. Потяните правый рычаг, чтобы поднять или опустить сиденье
2. Опустите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье на нужной высоте





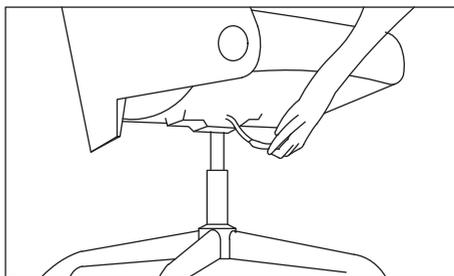


Установка подголовника и расположение пульта

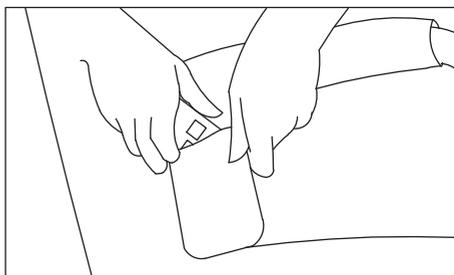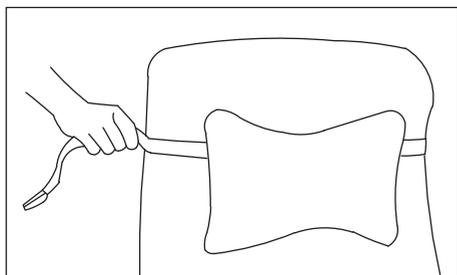

Использование подставки для ног

1. Потяните за штангу под сиденьем до упора, а затем переверните подставку для ног (рис. 1-2)
2. После использования (рис. 3) сложите подставку для стоп и задвиньте телескопическую штангу до упора (рис. 4-5)

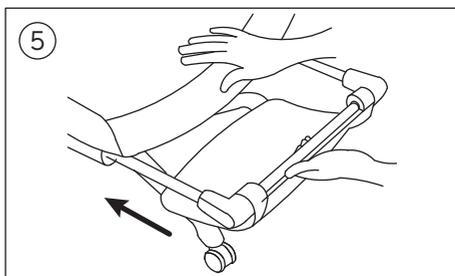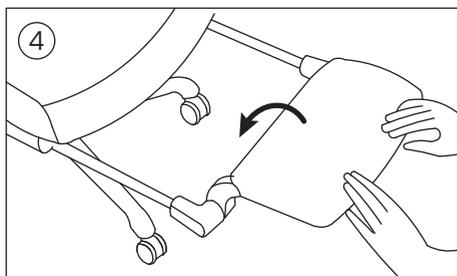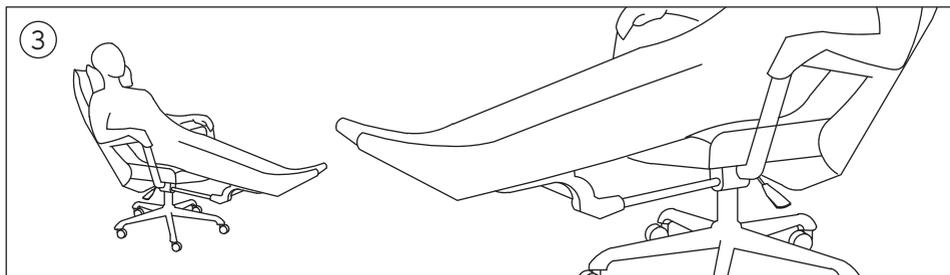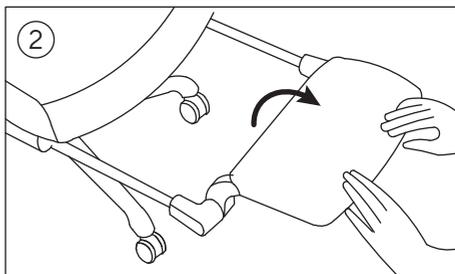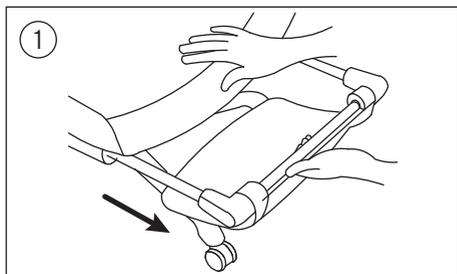

Bluetooth-модуль и динамик

1. Стул оснащен встроенным модулем Bluetooth. После включения массажа вы услышите характерный звук
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключитесь к массажеру. Имя устройства [AIM-261]. После успешного подключения можно воспроизводить музыку через динамик стула

Устранение неисправностей

Ознакомьтесь со следующими советами и возможными решениями, если во время использования массажера возникнут проблемы.

Если проблему невозможно устранить, обратитесь в магазин покупки или к производителю

Неисправность	Возможная причина	Решение
Посторонние звуки	<ol style="list-style-type: none">1. Звук, издаваемый изделием при нормальной работе2. Звук трения между массажным роликом и тканевым чехлом	Не требует устранения
Нарастающий звук во время работы	Возможно, массажер используется длительное время	Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа
Внезапная остановка	Время массажа по умолчанию составляет 15 минут, после чего устройство самостоятельно отключается.	Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы запустить массажер
	Устройство оснащено системой защиты от перегрева	Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа
Массажер не включается при нажатии кнопки	Устройство оснащено системой защиты от перегрева	Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа
	Отсоединился штекер кабеля питания или неплотно вставлена вилка в розетку	Проверьте плотность соединения

Технические характеристики

Название	Офисное массажное кресло
Модель	MeWork
Блок питания	DC 12 В 3 А
Мощность	29 Вт
Время работы массажа	15 минут
Габариты	74x64x112 см (142x64x95 см)
Высота сиденья	41 - 51 см
Вес	18.8 кг
Длина кабеля	1.8 м
Внутреннее устройство	Стальная рама, поролон, тканевый чехол, массажный механизм

Месяц и год изготовления указаны на
упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в
дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики
изделия в ходе совершенствования своей продукции без
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сделано в Китае.

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Импортер:

ИП Мотовилова Анна Николаевна

641104, Россия, Курганская область, м.о. Шумихинский, село Галкино, ул.Советская, 7А - 1



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

 **CERTIFIED**
ERGONOVA GERMANY